



OPIS WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW

Model S

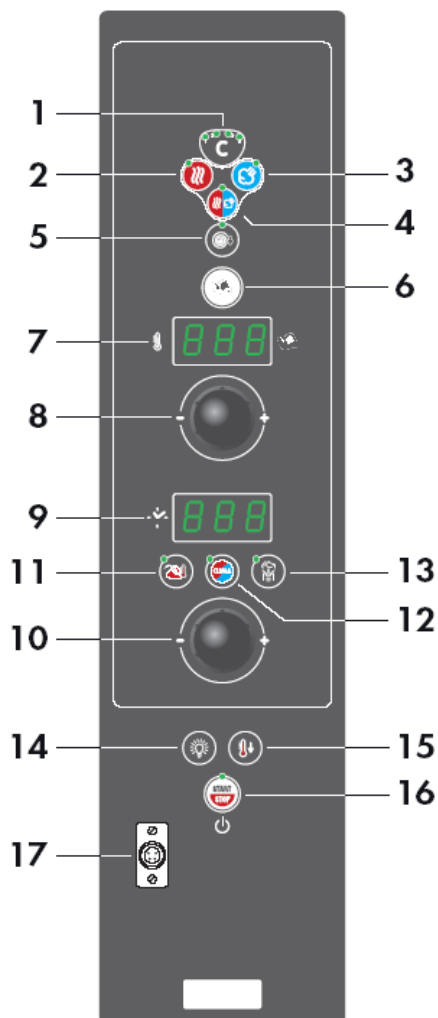

Model S Kompakt

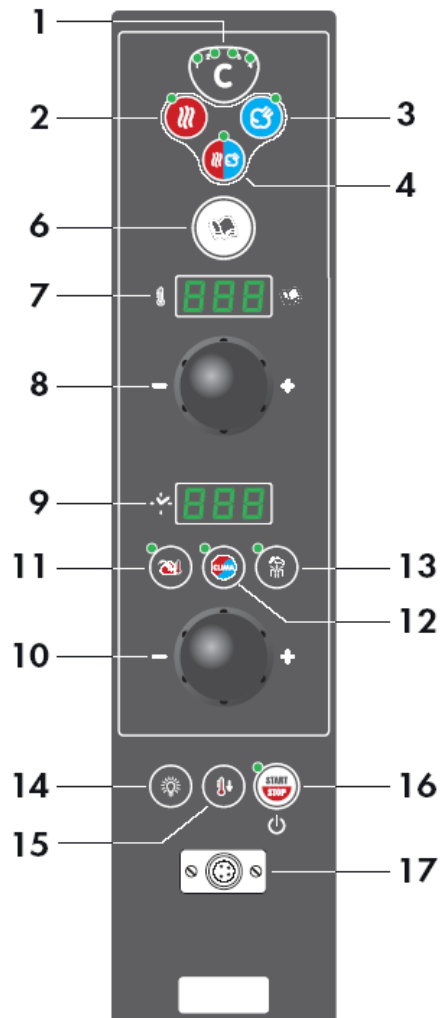

1 – przycisk cykli gotowania, 2 – przycisk trybu konwekcyjnego, 3 – przycisk trybu pary, 4 – przycisk trybu konwekcyjno – parowego, 5 – przycisk prędkości wentylatora, 6 – przycisk programów gotowania, gotowych przepisów, programów mycia, funkcji specjalnych, 7 – wyświetlacz temperatury komory gotowania, wyświetlacz programów, gotowych przepisów, funkcji specjalnych, 8 – pokrętło ustawień, wyboru temperatury, 9 – wyświetlacz czasu gotowania (brakującego/ustawionego), temperatury sondy - wewnątrz produktu (rzeczywista/ustawiona), wartości wilgotności, 10 – pokrętło ustawienia/wyboru czasu, temperatury wewnątrz produktu, 11 – przycisk aktywacji gotowania z sondą temperatury, 12 – przycisk uruchomienia automatycznej kontroli wilgotności AUTOCLIMA, uruchomienia nawilżania ręcznego, 13 – przycisk odpowietrzania komory pieca FAST DRY, 14 – przycisk oświetlenia komory pieca, 15 – przycisk szybkiego schładzania przy drzwiach otwartych, 16 – wyłącznik główny - przycisk START/STOP, 17 – gniazdo do podłączenia sondy temperatury, 18 – sonda temperatury